

Alarmes

En cas de **haute ou basse pression** dans le système de réfrigération, "HPCO" ou "LPCO" (pressostats haute ou basse pression) apparaîtra sur l'écran d'affichage comme code d'alarme. Les ventilateurs du compresseur et du condenseur seront arrêtés automatiquement.

Pour redémarrer, arrêtez le système en appuyant sur la touche (11) pendant 5 secondes. Puis appuyez de nouveau sur la touche (11) pour redémarrer.

Attention : si le code d'alarme réapparaît, ne redémarrez pas. Consultez le concessionnaire le plus proche de l'endroit où vous vous situez pour le faire réparer.

Codes d'alarme : si au minimum un des composants du système ne fonctionne pas, appuyez simultanément sur les touches (1) et (2) pour afficher le code d'alarme. Un code d'alarme s'affichera sur l'écran si une alarme est activée ou sinon le message NO ERROR (pas d'erreur) s'affichera.

Remarque : En cas de dysfonctionnement d'un composant, le système fera fonctionner toutes les autres fonctions selon leur configuration, sauf pour le composant en panne.

Instructions de garantie

Si vous avez besoin d'une intervention de service après-vente couverte par la garantie au cours de la période de garantie, présentez simplement votre copie du certificat de garantie auprès de n'importe quelle concession figurant au répertoire de service après-vente Thermo King. Les termes de la garantie complète Thermo King Corporation sont disponibles sur demande.

VCP2

PROCESSEUR DE CLIMATISATION
DU VÉHICULE

Manuel de l'utilisateur du contrôleur



BCA022

Descriptions du panneau de commande
Instructions de fonctionnement
Index des touches
Alarmes




ATTENTION : Ceci est un guide de référence pour le conducteur. Si vous désirez des renseignements complémentaires, veuillez consulter le répertoire de service après-vente Thermo King dans lequel vous trouverez l'adresse et le numéro de téléphone de votre concessionnaire local.



THERMO KING

TK 51706-3-PC © Thermo King Corporation

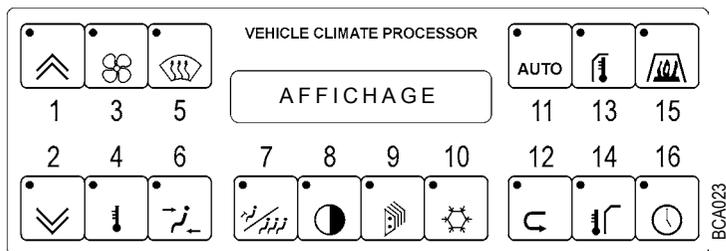

Descriptions du panneau de commande et instructions de fonctionnement

GÉNÉRALITÉS

-  **Écran de réglage du contraste**
Appuyez sur la touche (8) et utilisez les flèches (1, 2) pour régler le contraste.
-  **Régler l'heure et la date**
Appuyez une fois sur la touche (16), l'écran affichera "SET TIME" (régler l'heure).
Régler les minutes : Appuyez de nouveau sur la touche (16) et utilisez les flèches.
Régler l'heure : Appuyez une troisième fois sur la touche (16) et utilisez les flèches.
Régler la date : Appuyez une quatrième fois sur la touche (16) et utilisez les flèches.

PRÉCHAUFFAGE

-  **Régler l'heure et la date pour démarrer le préchauffage**
Appuyez une fois sur la touche (15), l'écran affichera "PRE HEATER ON" (préchauffage en marche).
Régler les minutes : Appuyez de nouveau sur la touche (16) et utilisez les flèches.
Régler l'heure : Appuyez une troisième fois sur la touche (16) et utilisez les flèches.
Régler la date : Appuyez une quatrième fois sur la touche (16) et utilisez les flèches.
Appuyez de nouveau sur la touche (15), l'écran affichera "PRE HEATER OFF" (fin du préchauffage).

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE À L'AVANT

-  **Température de l'air** : Appuyez sur la touche (4) et utilisez les flèches (1, 2) pour régler le pourcentage de température désiré.
-  **Vitesse du ventilateur** : Appuyez sur la touche (3) et utilisez les flèches pour régler la vitesse du ventilateur.
-  **Recyclage de l'air** : Appuyez sur la touche (12), l'écran affichera "FR RECIRC ON" (recyclage de l'air frais en marche). Appuyez de nouveau sur la touche (12), l'écran affichera "FR RECIRC OFF" (arrêt du recyclage de l'air frais).
-  **Dégivrage du pare-brise avant** : Appuyez sur la touche (5), l'écran affichera "xx DEFROST ON" (xx dégivrage en marche). Appuyez de nouveau sur la touche (5), l'écran affichera "xx DEFROST OFF" (xx arrêt du dégivrage).
-  **Répartition de l'air vers le conducteur/l'ensemble de la cabine/vers le bas** : Appuyez sur la touche (6) et servez-vous des flèches pour répartir l'air chaud ou froid comme vous le souhaitez.
-  **Climatisation** : Appuyez sur la touche (10), l'écran affichera "FR AIRCO ON" (climatisation en marche). Appuyez de nouveau sur la touche (10), l'écran affichera "FR AIRCO OFF" (climatisation à l'arrêt).

Index des touches

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) Augmentation de la valeur | (9) Chauffage |
| (2) Baisse de la valeur | (10) Climatisation |
| (3) Vitesse du ventilateur | (11) Fonctionnement automatique |
| (4) Température | (12) Recyclage |
| (5) Dégivrage du pare-brise | (13) Température intérieure |
| (6) Répartition de l'air | (14) Température extérieure |
| (7) Commande (intérieure) | (15) Préchauffage |
| (8) Réglage du contraste | (16) Heure |

FONCTIONNEMENT INTÉRIEUR

-  Appuyez sur la touche (7) pour **modifier la climatisation à l'intérieur**. L'écran affichera le message "PASSENGER" (passager). La DEL reste allumée et vous avez maintenant 5 secondes pour activer l'une des fonctions décrites ci-dessous.
Si vous n'activez aucune touche pendant ces 5 secondes, la touche de la commande se remettra en position conducteur.
-  **Ventilation** : Appuyez sur la touche (7) puis la touche (3) dans un laps de temps de 5 secondes, puis servez-vous des flèches (1, 2) pour régler la quantité d'air. L'écran affichera "P. BLOWER 100%" (puissance du ventilateur 100 %).
-  **Recyclage de l'air** : Appuyez sur la touche (7) puis la touche (12) dans un laps de temps de 5 secondes. L'écran affichera "P. RECIRC ON" (recyclage en marche).
-  **Température** : Appuyez sur la touche (7) puis la touche (4) dans un laps de temps de 5 secondes, puis utilisez les flèches pour régler la température intérieure (17-26 °C). L'écran affichera "SET TEMP tt °C" (réglage de la température tt °C), où tt = température.
-  **Chauffage** : Appuyez sur la touche (7) puis la touche (9) dans un laps de temps de 5 secondes. Si la DEL s'allume, le chauffage est en marche. Après 5 secondes, "HEATING MODE" (mode chauffage) apparaît à l'écran.
-  **Climatisation** : Appuyez sur la touche (7) puis la touche (10) dans un laps de temps de 5 secondes. Si la DEL s'allume, la climatisation est en marche. Après 5 secondes, "AIRCO MODE" (mode climatisation) apparaît à l'écran.

-  **Fonctionnement automatique** : Appuyez sur la touche (11), la température intérieure sera maintenue automatiquement au degré de votre choix. L'écran affichera le message "AUTO ON" (mode automatique en marche). Appuyez sur la touche (11) pendant 5 secondes, le système de contrôle s'arrêtera.
Si vous appuyez de nouveau sur la touche (11), le système de contrôle sera **réactivé**.

ÉCRAN D'AFFICHAGE

-  **Température intérieure** : Appuyez sur la touche (13) pour afficher la température intérieure.
-  **Température extérieure** : Appuyez sur la touche (14) pour afficher la température extérieure.
Si la température extérieure est inférieure à 3 °C, la DEL rouge s'allume pour avertir du risque de verglas sur la route.