

SIMPLE D'ACCÈS

Codes d'alarme

Descriptions des codes d'alarme

	Démarrage manuel
bAt	Faible tension de la batterie. Système de protection du groupe et de la batterie.
	Démarrage automatique
P1E	Erreur de la valeur de température d'air de retour dans la caisse de chargement (circuit ouvert ou court-circuit). <i>Contactez votre concessionnaire.</i>
E7	Échec de communication (impossible de lire les valeurs, mais le groupe continue de fonctionner selon la commande de fonctionnement précédente). <i>Contactez votre concessionnaire.</i>

SIMPLE D'ACCÈS

Codes d'alarme

Codes de niveaux d'alarme

Il existe deux catégories d'alarmes :

Démarrage manuel : L'alarme arrête le groupe, les symboles du point et ALARME apparaissent à l'écran. Une fois la condition d'alarme corrigée, la touche MARCHE/ARRÊT doit être pressée pour démarrer le groupe. Enfoncez et relâchez deux fois la touche RÉGLAGE afin d'afficher le code d'alarme actuel à l'écran. Si plusieurs alarmes sont actives, tous les codes d'alarme pour le groupe seront visibles dans l'ordre en enfonceant et en relâchant les touches RÉGLAGE et FLÈCHE.

Démarrage automatique : L'alarme arrête le groupe, le symbole ALARME apparaît à l'écran, et le groupe démarre automatiquement une fois la condition d'alarme corrigée. Si une alarme P1E - code d'alarme d'erreur de valeur de température de l'air de retour - apparaît, - apparaîtra à l'écran à côté du symbole d'alarme, au lieu de la valeur de température d'air de retour.

Effacement des alarmes

La condition d'alarme dans le groupe doit être éliminée. Une fois la condition d'alarme éliminée, appuyez et relâchez la touche RÉGLAGE afin de supprimer les codes d'ALARME existants. L'affichage standard apparaîtra lorsque les codes d'ALARME auront été supprimés.

Attention : ceci est un guide de référence rapide. Référez-vous toujours au manuel d'utilisation pour des instructions détaillées.

Pour obtenir plus d'informations ou des sessions de formation, veuillez contacter votre responsable de service Thermo King




 THERMO KING

Contrôleur cabine série Ce



Guide du conducteur pour une utilisation simple

 Ingersoll Rand®

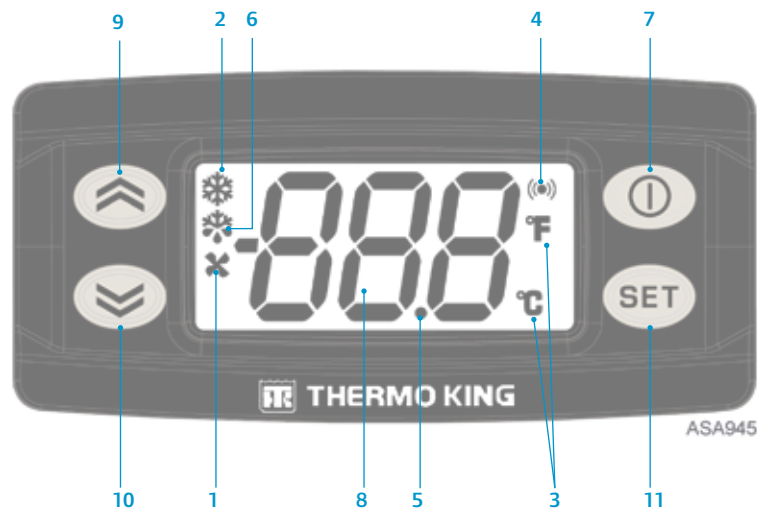

DESCRIPTIONS DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES

1. **Symbole du chauffage**
Le groupe chauffe.
2. **Symbole du refroidissement**
Le groupe est en refroidissement.
3. **Symbole °C/°F**
Indique si la température affichée à l'écran est exprimée en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
4. **Symbole de l'alarme**
Indique la présence d'une alarme dans le système.
5. **Symbole du point (décimale)**
Indique la présence de courant, seulement lorsque le groupe est éteint.
6. **Symbole du dégivrage**
Indique que l'unité de l'évaporateur est en mode de dégivrage.

DESCRIPTIONS DU CLAVIER

7. **Touche MARCHE/ARRÊT**
Cette touche est utilisée pour démarrer/arrêter le groupe en tenant la touche enfoncée au moins pendant une seconde. Appuyez une fois pour retourner au niveau de menu précédent.
8. **Écran d'affichage à cristaux liquides**
L'affichage est toujours actif sauf lorsque le groupe est déconnecté (pas d'alimentation) ou lorsqu'il est connecté mais a été éteint manuellement à partir du boîtier de commande en cabine. Il affiche normalement la température d'air de retour.
9. **Touche vers le HAUT**
Sert à augmenter la température du point de consigne, à afficher les valeurs et à faire défiler le menu vers le haut.
10. **Touche vers le BAS**
Sert à réduire la température du point de consigne, à afficher les valeurs et à faire défiler le menu vers le bas.
11. **Touche RÉGLAGE**
Sélectionne les écrans d'invite et d'informations. Appuyez une fois pour passer au niveau de menu suivant.

Attention : ceci est un guide de référence rapide. Référez-vous toujours au manuel d'utilisation pour des instructions détaillées.

FACILE À DÉMARRER

Fonctionnement du véhicule

1. Démarrez le moteur du véhicule. Le symbole du point reste allumé.
2. Enfoncez l'interrupteur Marche/Arrêt situé dans le boîtier de commande en cabine pendant au moins 1 seconde. L'affichage du boîtier de commande en cabine sera activé.
3. Vérifiez le point de consigne et ajustez-le si nécessaire.

REMARQUE : Il est recommandé de surveiller régulièrement le groupe, selon un intervalle correspondant au type de chargement.

FACILE À CONFIGURER

Entrée des points de consigne

La température du point de consigne peut être modifiée rapidement et facilement.

1. Enfoncez et relâchez une fois la touche RÉGLAGE, et les lettres SP apparaîtront à l'écran.
2. Pressez encore une fois la touche RÉGLAGE et la température actuelle du point de consigne apparaîtra à l'écran.
3. Pressez les touches avec les flèches HAUT ou BAS afin de sélectionner la température désirée pour le point de consigne. À chaque fois que vous pressez et relâchez l'une de ces touches, la température du point de consigne augmentera ou diminuera de 1 degré. La température du point de consigne augmente ou diminue tant que la touche HAUT/BAS reste enfoncée sans être relâchée.
4. Pressez et enfoncez la touche RÉGLAGE afin de régler le point de consigne.
5. Enfoncez et relâchez deux fois la touche MARCHE/ARRÊT afin de retourner à l'affichage standard.

ATTENTION: Si vous n'appuyez pas sur la touche RÉGLAGE dans les 20 secondes pour sélectionner la nouvelle température du point de consigne, le groupe continuera à fonctionner avec la température du point de consigne d'origine.